

MAKER ACADEMY

DIY 린넨 컵받침 만들기


린넨 겹감 두 장 사이에 파운드솜을 넣고 박음질한 뒤 뒤집어 홈질로 상침해 완성하는 약 100 × 100 mm 린넨 티코스터입니다.

난이도 기초

제작 시간 약 40분

차시 1차시

대상 초등 3학년~중2

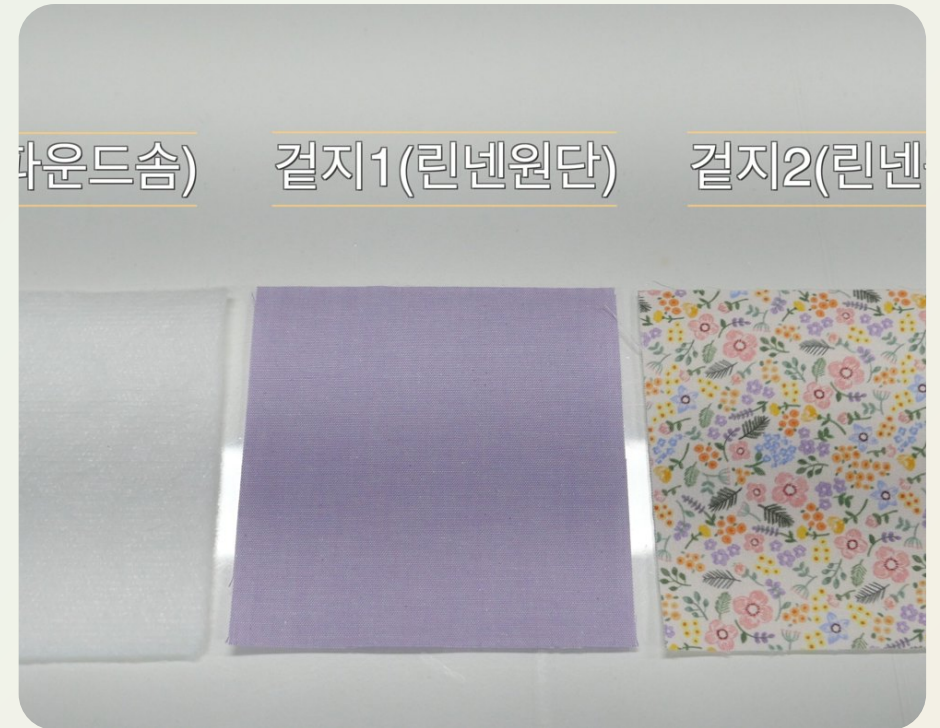

● 제품 구성과 준비

PREPARATION

키트 구성품

린넨 겹감 120 × 120 mm 2장

파운드솜 속지 120 × 120 mm 1장

실 · 바늘(2호) 1세트

라벨 1장

도안 1장

별도 준비 · 가위 · 자 · 기화펜(초크) · 침핀 또는 스테이플러



도구 사용 가이드

바늘 · 실

실은 팔 길이(약 50cm)로 자르면 엉키지 않습니다. 끝에 매듭을 지어 첫 땀이 빠지지 않게 합니다.

침핀 · 자 · 기화펜

세 겹을 겹칠 때 침핀을 수직으로 꽂아 고정합니다. 시접선에서 5mm 띄운 완성선을 자로 그어 두면 박음질이 일정해집니다.


가위

모서리 시접을 정리할 때만 사용합니다. 바느질선까지 자르지 않도록 2mm 앞에서 멈춥니다.

▲ **안전 수칙** 바늘과 침핀은 사용하지 않을 때 바늘꽃이에 꽂아 두고, 작업이 끝나면 개수를 세어 확인합니다. 가위는 날을 달아 손잡이부터 견네고 자리에서 일어나 이동하며 사용하지 않습니다. 실은 이로 끊지 않고 가위로 자릅니다.

수업 시작 전 확인

한 사람당 키트 1세트가 맞는지 세어 봅니다. 바늘과 침핀은 교사가 모아 두었다가 필요한 단계에서 나눠 주면 분실과 찔림 사고를 함께 줄일 수 있습니다. 자투리 원단을 조금 남겨 두면 박음질 연습용으로 쓸 수 있습니다.

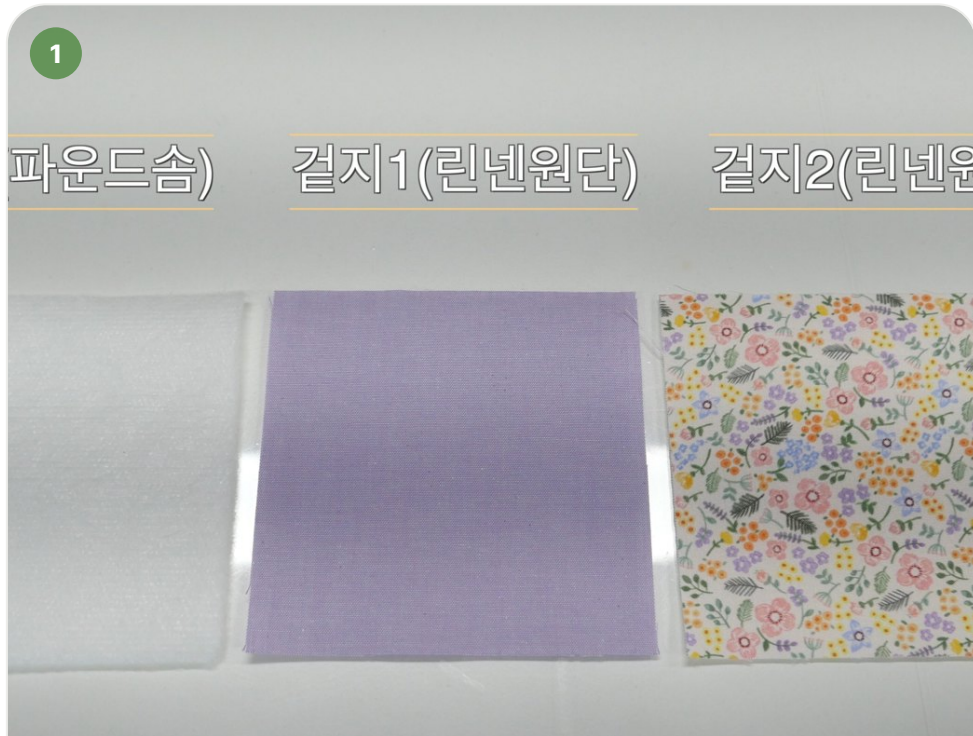

재료 준비

린넨 겉감 2장과 속지로 쓸 파운드솜 1장을 준비합니다.

린넨과 파운드솜은 물에 강하고 통기성이 좋아 컵받침에 알맞습니다. 파운드솜은 두께를 만들어 뜨거운 컵의 열을 막아 줍니다.

▲ 놓치기 쉬운 점 겉면끼리 마주 보게 겹치지 않으면 뒤집었을 때 무늬가 안쪽으로 들어갑니다.




겉감 겹치고 속지 덧대기

겉감 2장의 겉면(프린트된 면)이 서로 마주 보게 겹친 뒤 맨 아래에 파운드솜을 덧댑니다.


다음으로 넘어가기 전 확인 □ 겉감 2장·속지 1장이 모두 있는지 확인

□ 겉면(프린트된 면)이 서로 마주 보는지 확인

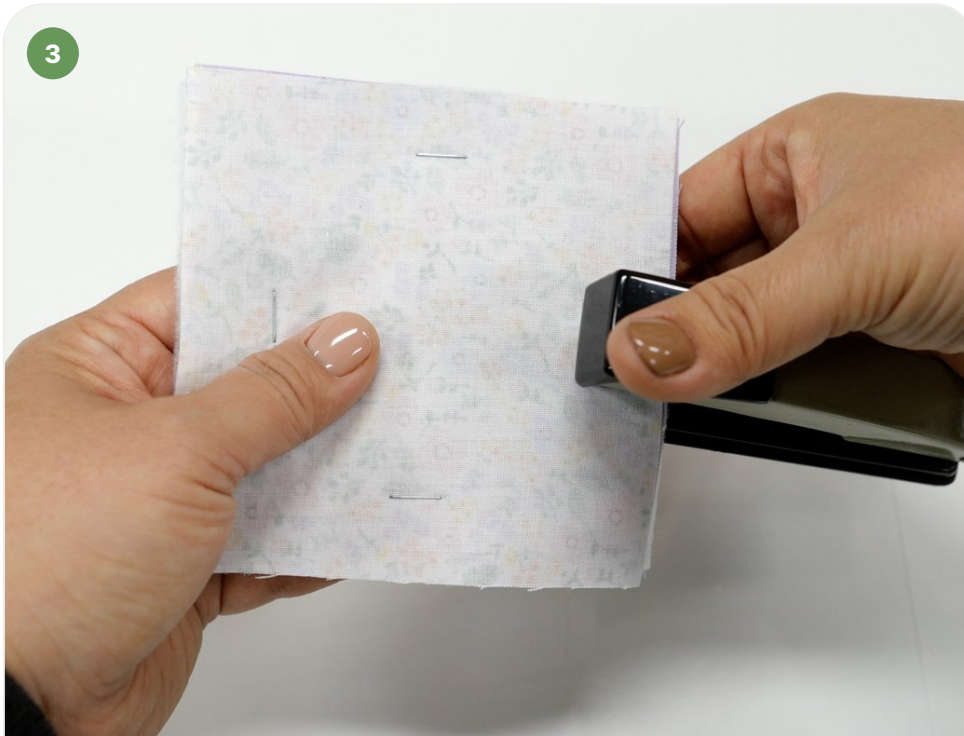

외곽 맞춰 침핀 고정

겹쳐진 원단의 외곽선을 잘 맞춰 정돈한 뒤 침핀이나 스테이플러로 고정합니다. 라벨은 접어서 걸감 사이에 끼워 넣고 함께 고정합니다.

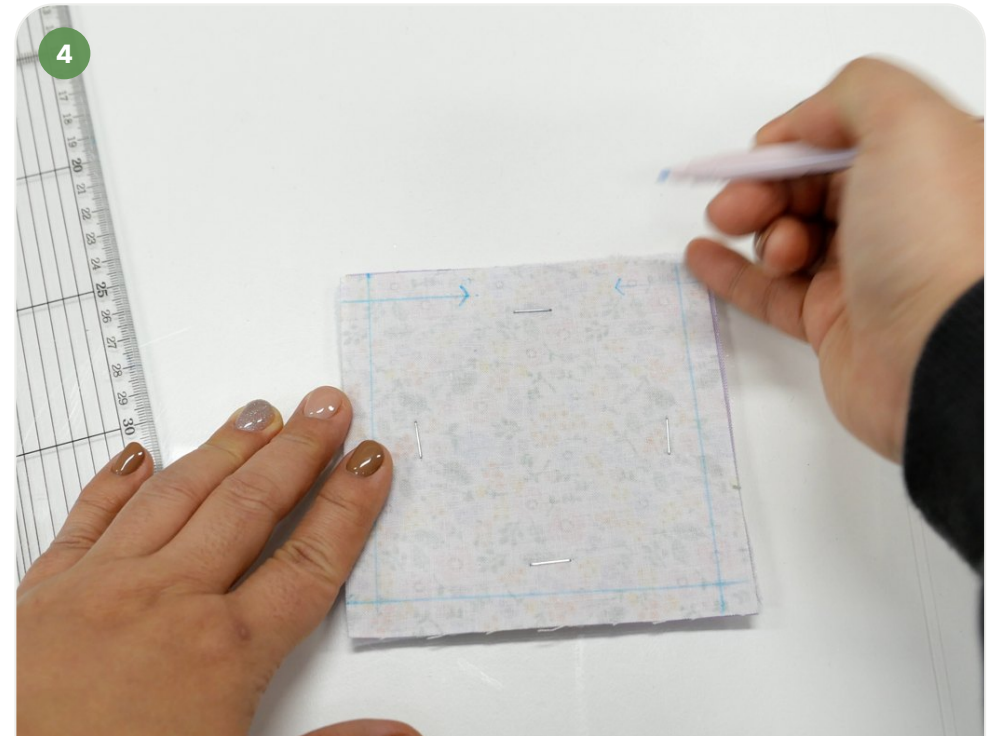

완성선 그리기


원단 외곽(시접선)에서 5mm를 띄우고 완성선을 그립니다. 한 면은 창구멍으로 쓰기 위해 약 5cm를 비워 둡니다.

침핀 고정 요령 침핀은 원단에 수직으로 꽂아야 세 겹이 밀리지 않습니다. 스테이플러를 쓰면 더 단단히 고정됩니다.

▲ 놓치기 쉬운 점 창구멍 5cm를 표시하지 않고 완성선을 한 바퀴 다 그리는 실수가 가장 많습니다.

다음으로 넘어가기 전 확인 ☐ 세 겹의 외곽선이 어긋나지 않았는지 확인

☐ 창구멍 구간에 표시를 해 두었는지 확인

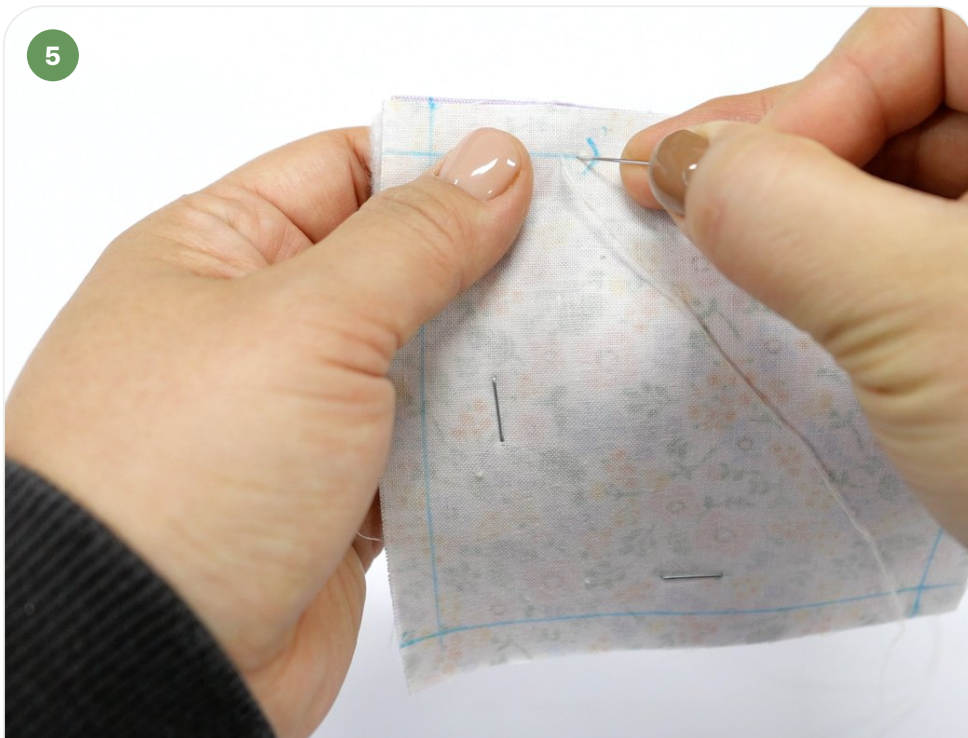

완성선 따라 박음질

창구멍으로 비워 둔 부분을 제외하고 완성선을 따라 박음질합니다.



모서리 시접 정리

박음질 선 바깥쪽 네 군데 모서리와 시접이 두꺼운 부분을 가위로 살짝 잘라 줍니다.

박음질 간격 박음질 간격을 3mm 정도로 일정하게 유지하면 솔기가 벌어지지 않습니다. 시작과 끝은 두 번 되박아 고정합니다.

▲ **놓치기 쉬운 점** 모서리를 자를 때 바느질선까지 잘라 버리면 뒤집을 때 구멍이 벌어집니다.

다음으로 넘어가기 전 확인 ☐ 창구멍을 남기고 박음질했는지 확인

☐ 모서리 시접을 바느질선 2mm 앞까지만 잘랐는지 확인



창구멍으로 뒤집기

겉면이 밖으로 나오도록 창구멍으로 원단을 뒤집어 줍니다.



창구멍 공그르기 마감


뒤집은 원단의 모양을 잘 잡아 준 뒤 창구멍을 공그르기로 마감합니다.

뒤집기와 공그르기뒤집은 뒤 뭉툭한 도구로 모서리를 밀어 세우면 사각이 살아납니다. 공그르기는 접힌 안쪽만 번갈아 떠서 실땀을 감춥니다.

▲ 놓치기 쉬운 점실을 세게 당기면 창구멍이 오글거립니다.

다음으로 넘어가기 전 확인 ☐ 네 모서리가 각지게 섰는지 확인

☐ 창구멍 실땀이 겉으로 보이지 않는지 확인

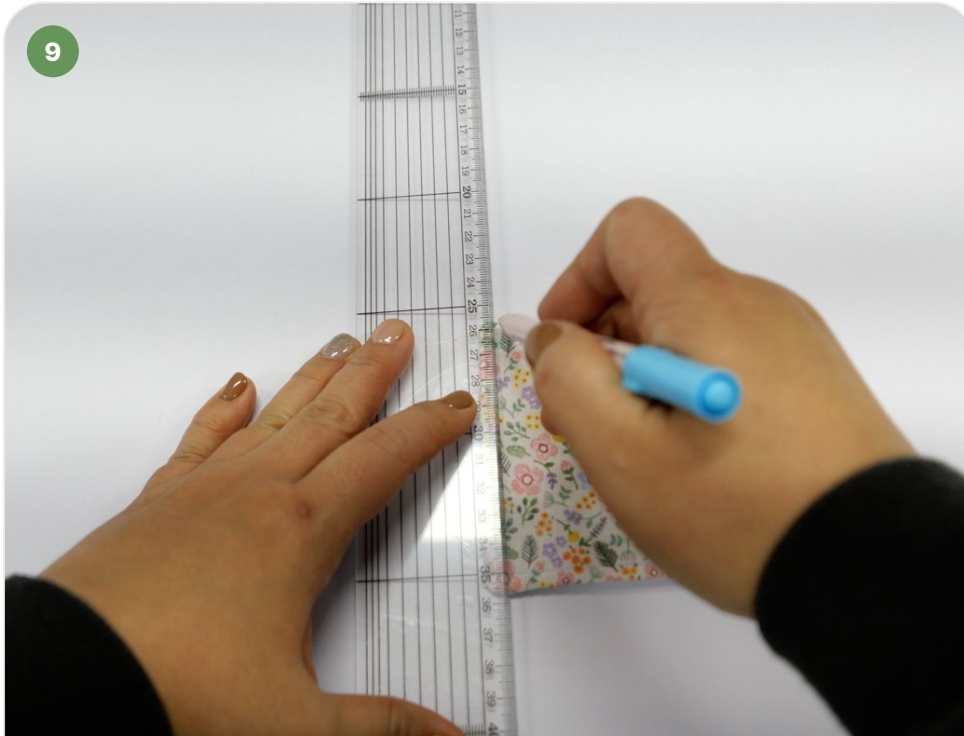

상침선 그리기

외곽 라인에서 5mm 간격을 띄우고 상침할 바느질 선을 네 변에 모두 그립니다. 지워지는 기화펜이나 초크를 사용합니다.

상침 마무리외곽에서 5mm 안쪽을 홈질로 상침하면 속숨이 밀리지 않고 모양이 오래 유지됩니다.

▲ 놓치기 쉬운 점지워지지 않는 펜으로 상침선을 그리면 완성 후에도 선이 남습니다.



홈질로 상침해 완성

그려 둔 바느질선을 따라 홈질로 상침하여 완성합니다.

다음으로 넘어가기 전 확인 ☐ 기화펜·초크로만 선을 그렸는지 확인

☐ 네 변을 모두 상침했는지 확인

완성했습니다

네 모서리가 각지게 서고 상침선이 네 변에 고르게 들어갔으면 완성입니다.

린넨은 미지근한 물에 중성세제로 손빨래한 뒤 비틀어 짜지 말고 모양을 잡아 그늘에서 말립니다.

